

装着手順・参考画像

1. ストッパープレート Set 例

※①購入時、装着位置



① マズメ・リバイ等、キック高さ約3cm前後用




② アングラーズハウス等ソールショルダーへの取付用
高さを短くカットして、キックに合せた調節も出来ます。



③ ①の状態より更に被りを深くしたい場合

※キック高さとは？：フェルトソールを除く、ブーツソール～キック上面までの高さ。

2. 装着手順画像

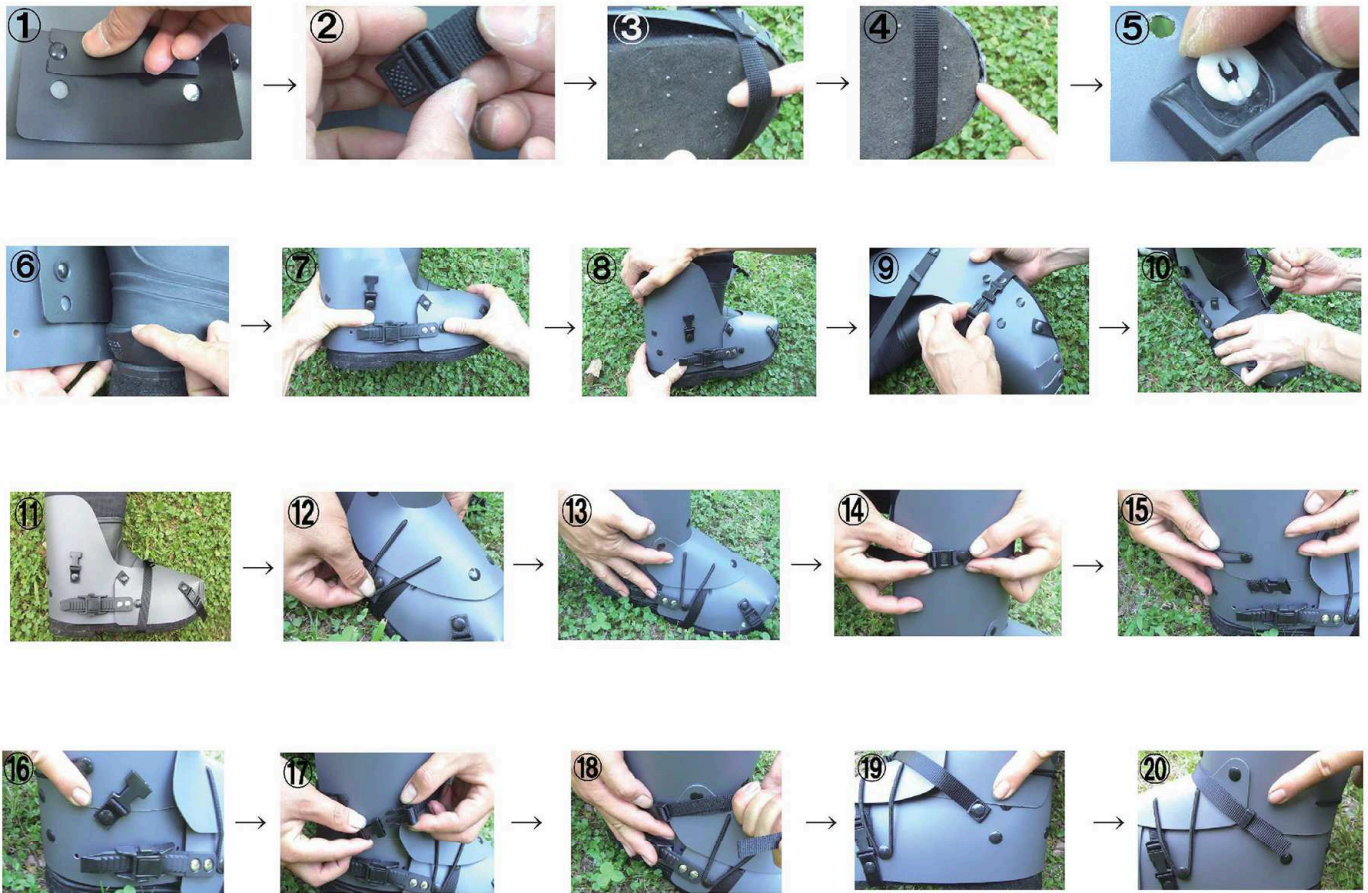

※ 画像②～④のベルト調節が緩いと、歩行中にブーツガードのフロント部分が、外れてしまう場合が有りますので、必ずキツめの調節をして下さい！

水中での装着のやり直しは危険ですのでお止め下さい。
ポイントへの道程を無駄にしない為にも、確りとした調節をして下さい。

DAX ! ADVANCED TACKLES